

MONSTER®

ROCKIN' ROLLER

PORTABLE INDOOR/OUTDOOR WIRELESS SPEAKER

360°



MODEL: MNRR360

USER MANUAL

THANK YOU FOR CHOOSING MONSTER

Congratulations on your Rockin' Roller 360 indoor/outdoor wireless speaker. Please take your time to explore all of the features and utilities we have built into this product.

We put all of our products through rigorous testing and quality control. We take great pride in presenting this product to you now. For your peace of mind, we offer a one-year limited warranty against manufacturing defects and workmanship. Please refer to the warranty section of the user manual for more details.

For more information on all of our products, please visit: MyMonsterAudio.com.

FOLLOW US:



@MyMonsterAudio

@MyMonsterAudio

/MyMonsterAudio

PACKAGE CONTENTS

Included with your Rockin' Roller 360 purchase:



Rockin' Roller 360



AC Power Cable
(Length: 6')



Microphone




User Manual &
Quick Start Guide

TABLE OF CONTENTS

PRODUCT CONTROLS	1	▪ Saving Radio Stations (FM)	5
POWER & BATTERY		▪ Line Out (3.5mm)	5
▪ Power/Charging	2	FEATURES	
▪ USB Power Banks	2	▪ Standby Mode	5
▪ Qi Wireless Charger	2	▪ Telescoping Handle	5
AUDIO		TROUBLESHOOTING	7
▪ AUX-IN (3.5 mm)	2	SPECIFICATIONS	8
▪ Bluetooth Pairing	3	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	9
▪ 1/4" Guitar/Mic Inputs & Gain/Echo Controls	3	LIMITED WARRANTY	10
▪ FM Radio	3	FCC WARNING STATEMENT	11
▪ True Wireless System (TWS)	4	NOTES	12
▪ Bass/Treble Adjustment	4		
▪ Equalizer Presets (Bluetooth/AUX-IN ONLY)	5		

PRODUCT CONTROLS


Control Panel

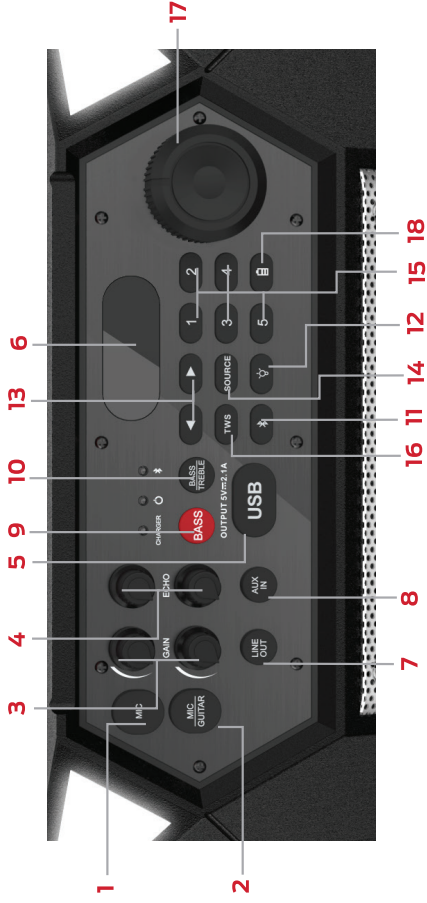


Control Panel

- 1. MIC 1/4" Input
- 2. MIC/GUITAR 1/4" Input
- 3. GAIN Knob (x2)
- 4. ECHO Knob (x2)
- 5. USB Power Bank
- 6. LED Display
- 7. LINE OUT
- 8. AUX IN
- 9. BASS BOOST Button
- 10. BASS/TREBLE Button
- 11. BLUETOOTH Button
- 12. LED LIGHT Button
- 13. ARROW Buttons
- 14. SOURCE Buttons
- 15. NUMBER Buttons
- 16. TWS Button
- 17. VOLUME Knob
- 18. BATTERY LEVEL Button

LED Display

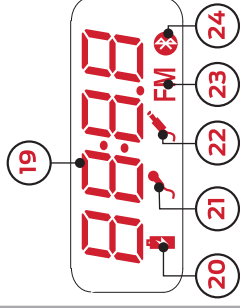

Back Panel

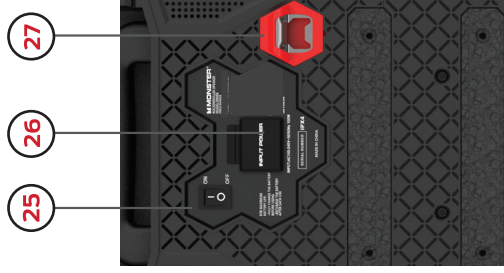


- 23. FM Display
 - 24. BLUETOOTH Indicator
- ### Back Panel
- 25. POWER ON/OFF Switch
 - 26. INPUT POWER Port
 - 27. BOTTLE OPENER

POWER & BATTERY

IMPORTANT: Before first use, charge for ~7 hours.

Power/Charging

- Connect the INPUT POWER port to an external power source using the included power cord.

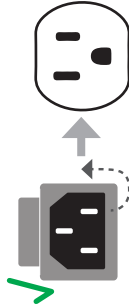


Full Charge – achieved in 7 hours while powered OFF
– achieved in 14 hours while powered ON.



- If the unit was fully charged, it is better to charge for the unit after 3 month if not use, and don't exceed 6 months.
- Need to charge for the unit after use, don't exceed 15 days if the unit no power.

- Flip the switch UP to turn ON the speaker.

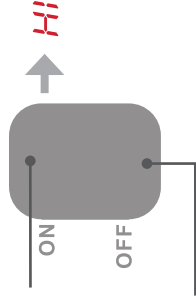

- If "Hi" will appear on the LED display. The speaker will connect to the last selected source.)

- Flip the switch DOWN to turn OFF the speaker.

USB Power Banks


- Connect device to the speaker via the 5V/2.1A USB port to charge device from the speaker's internal battery. (USB cable not included.)



USB port is for charging ONLY
– they will not make audio connections.

Qi Wireless Charger

- Charge a device via the 5V WIRELESS Charger by setting a device on the top of the speaker.*

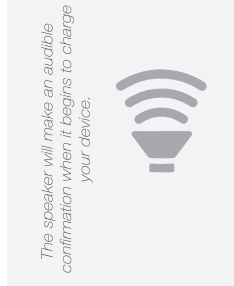


Do not place non-Qi Certified devices or other metal/magnetic objects on the Qi Charger. Doing so could result in damage to the device/object or the Rockin' Roller 360 speaker.

AUDIO

AUX-IN (3.5mm)

- Connect a music device to the AUX IN port with a standard 3.5 mm jack. The speaker will automatically change to AUX mode.

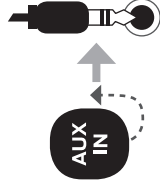

Speaker will make audible and visual LED display confirmation.

AUX IN

"AUX IN"

Bluetooth Pairing

1 Place your mobile device within 3 feet of the speaker.

Make sure Bluetooth is enabled on your mobile device.

2 Press the **BLUETOOTH** button to set the speaker to Bluetooth mode.

The speaker will automatically enter pairing mode.

The speaker will make audible and visual **LED** confirmation. Bluetooth icon will flash in pairing mode.

If the Bluetooth icon is **NOT** flashing, press and hold the **BLUETOOTH** button to manually enter pairing mode.

3 Select **"MONSTER RR360"** on your mobile device to pair with the speaker.

The speaker will make audible confirmation and the Bluetooth icon will stop flashing.

~30 feet max connection range after paired.
Moving devices outside this range may cause disruption or signal loss.

1/4" Guitar/Mic Inputs & Gain/Echo Controls

- Connect an instrument, microphone, or other device to the **MIC/GUITAR** or **MIC** port(s) with a standard 1/4 inch jack.

The device(s) will automatically transmit audio playback through the speaker in the current mode.

- Turn **GAIN** and **ECHO** control knobs clockwise to increase their effect, and counter-clockwise to decrease their effect.

Each 1/4 inch port has its own **GAIN** and **ECHO** knobs that can be adjusted independently.

Devices plugged into the 1/4 inch ports will transmit audio playback in all modes/sources.

FM Radio

1 Press the **SOURCE** button to change the speaker to **FM RADIO**.

(Press)




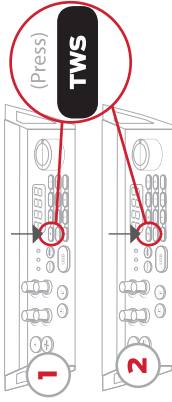
Speaker will make audible and visual **LED** display confirmations.

2 Press the **ARROW** buttons to change radio frequency. Press and hold the **ARROW** buttons to scan for a station.

(Press or Hold)

True Wireless System (TWS)

Wirelessly connect two Rockin' Roller 360 speakers together.

- 1 Place two Rockin' Roller 360 speakers within 10 feet of each other.

- 2 Connect your music device to one of the speakers via BLUETOOTH.


- 3 Press and hold the TWS pairing button to Transfer speaker for 3 s to activate TWS pairing.


To disconnect a speaker, press the TWS button.




TWS

(Press)



~30 feet max connection range after paired.
Moving devices outside this range may cause disruption or signal loss.

Bass/Treble Adjustment

- Press the BASS/TREBLE button **ONCE** to enter bass level mode.
 (Press x1) **b 00**
- Press the BASS/TREBLE button **TWICE** to enter treble level mode.
 (Press x2) **t 00**
- Turn the VOLUME knob clockwise to increase or counter-clockwise to decrease the bass/treble levels (-06 to 06).
 **t-01 t 01**



Pressing BASS/TREBLE and waiting for 3S, it will automatically exit this mode and return to the current audio source mode
There is no function to return to sound source mode for the third time.

FEATURES

Standby Mode

- Press and hold the **VOLUME knob** for ~3 seconds to put the speaker in standby mode.
- LED indicators will shut off. Power LED will turn on.
- Press any button or turn the **VOLUME knob** to wake the speaker up from standby.



(Press & Hold
~3 seconds)

OFF





(Turn)



The speaker will automatically enter standby mode after ~15 minutes of inactivity or lack of connection. Standby mode can be manually enabled in any mode.

Telescoping Handle

- Pull the telescoping carry handle **UP** and away from the speaker to extend it.
- Press the **BUTTON** on the grip area to adjust the carry handle to a comfortable length.

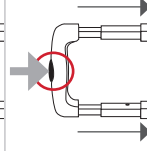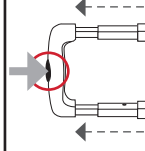

DO NOT use the carry handle when speakers are stacked. The handle is graded to only carry the weight of one Rockin' Roller 360 speaker.

Equalizer Presets (Bluetooth/AUX-IN ONLY)

- Press a **NUMBER BUTTON** (1-5) to change the speaker's equalizer settings.

Setting will show on the speaker's **LED display**.

E-1

BUTTON	SETTING	LED
1	FLAT	E-1
2	JAZZ	E-2
3	ROCK	E-3
4	POP	E-4
5	DEFAULT	E-5

Saving Radio Stations (FM)

- Save the current radio station by pressing and holding one of the **NUMBER BUTTONS** (1-5).

106.9

1

(Hold)

P1

The **LED display** will confirm the saved station (**P-1, P-2, etc.**)

- Press the **NUMBER KEY** while in radio mode to go to the corresponding **SAVED** station.



(Press)

LINE-OUT (3.5mm)

- Connect a second speaker to the Rockin' Roller 360 via the **LINE OUT** port with a standard 3.5 mm jack. Audio playback will transmit through the Rockin' Roller 360 and the second speaker simultaneously.



(External Line-In)



TROUBLESHOOTING

Speaker is not powering on	<ul style="list-style-type: none">▪ Verify that the POWER switch is fully turned to the ON position. (see pg. 2)▪ Ensure the speaker is not in STANDBY MODE.▪ Make sure AC POWER cord is fully inserted into the unit. (see pg. 2)▪ Reset the speaker by turning the power OFF, and then back ON. (see pg. 2)▪ Unplug the AC POWER cord, then plug it back in. (see pg. 2)▪ Make sure the speaker is set to the same source as your audio device. If you are playing audio via AUX cable, make sure the speaker is in AUX IN mode, etc. (see pg. 3-5)▪ Make sure the VOLUME is high enough on your audio device as well as the speaker.
Buttons are not responding	<ul style="list-style-type: none">▪ Move your music device closer to the speaker.▪ Remove objects that may be interfering with the wireless connection.
No music is playing	<ul style="list-style-type: none">▪ Verify that the speaker and your device have BLUETOOTH mode active. (see pg. 3)▪ Make sure the speaker and/or your device is not already paired with another device.▪ Check that the speaker is in pairing mode. (see pg. 3)▪ Turn the speaker OFF, and then back ON. Press and hold the BLUETOOTH button to manually enter pairing mode. (see pg. 3)
Bluetooth audio quality is poor	
Bluetooth device is not pairing	

Call: 1-800-976-0677
Email: support@mymonsteraudio.com
Hours of Operation:
Monday - Friday: 7:00 am - 5:00 pm (PST) Saturday - Sunday: CLOSED

Contact our support team for additional services

SPECIFICATIONS

General	
Bluetooth Version	5.0
Power Input	AC 100-240V
Speaker Drivers	50W (X1)/15W (X1)/10W (X2)/10W (X2)
THD + Noise	<10%
Cabinet Material	Plastic
Battery Capacity	12V9A
USB Bank Output	5V/2.1A
Dimensions (W x H x D)	W15" X H18.60" X D10.86"
Weight	26.35 lbs
Operating Temperature	
Operating Temperature Range	32F° - 104F°
Operating Humidity Range	40~90% RH
Storage Temperature Range	-13F° to 158F°

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
 - 2) Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
 - 3) Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
 - 4) Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
 - 5) This apparatus can be used in wet location conditions after disconnected the AC Mains supply and closing the water proof cap for the AC inlet. It must not be used in wet location conditions when charging. Do not use this apparatus near water. The appliance should not be used near water or moisture – for example, in wet basement or near a swimming pool.
 - 6) Clean only with dry cloth.
 - 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the manufacturer's instructions.
 - 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
 - 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
 - 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
 - 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 - 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
 - 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
 - 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
 - 15) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
 - 16) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
 - 17) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
 - 18) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - 19) The use of apparatus in moderate climate.
 - 20) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with protective earthing connection.



LIMITED WARRANTY

Model: MNRR360

This Monster-branded product, marketed as new, in the original carton to the original purchaser ("Product"), is warranted by Russell Distribution Company, LLC against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of ninety (90) days for Labor and one (1) year for Parts. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of Product by you, the Purchaser.

This Limited Warranty does not apply to store display products and product sold as a "marked down", "special", in as is condition, "close outs", "liquidation and clearance sales", "open box", "products missing accessories, or no fault found.

Proof of purchase in the form of a Bill of Sale, Receipt or Received Invoice is evidence the Product is within the limited warranty period. The Bill of Sale, Receipt or Received Invoice must be presented as a pre-condition to obtaining the limited warranty service.

This limited warranty begins on the original date of purchase and is valid only on Products purchased through authorized dealers and used in the United States, and Puerto Rico, by the original Purchaser. To receive warranty service, the Purchaser must first contact us for problem determination and service procedures. The original dated bill of sale, receipt or received invoice must be presented upon request as proof of purchase.

We will repair your product or if repairs cannot be made, we will replace it at no charge with the same or similar product. If the Product is defective as specified in this limited warranty during the limited warranty period, we may use new or remanufactured parts to repair the Product. All replaced parts and products become our property and must be returned to us. Replacement parts and products assume the remaining original limited warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. Product freight must be prepaid by you, the original Purchaser and shipped in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection. We will not be responsible for or obligated to replace damaged Products.

If the Product is received damaged, it is your responsibility as the consumer to file a claim against the carrier. We will only store the damaged Product for 30 days and reserve the right, in our sole discretion, to dispose of the damaged Product or ship it back to you at your expense after 30 days.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, and except to the extent otherwise expressly provided for in this statement noncommercial use of this Product, and shall not apply to the

following, including, but not limited to: Damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this Product was not intended; altered Product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, hardware, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by us or the manufacturer, which damage this Product result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; reception problems and distortion related to noise, echo, interference or other signal transmission and delivery problems; burned-in images. Uninterrupted or error-free operation of the Product is not warranted.

THESE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON US. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY AS THE CONSUMER. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT; EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED FOR THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT. IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. Any provision contained herein which is found contrary to state or local laws shall be deemed null and void and the remaining provisions shall continue in full force and effect.

To obtain warranty service, please contact technical support with questions

Phone: 1-800-976-0677 • **Email:** support@mymonsteraudio.com

DO NOT return this product to the store. Visit: MyMonsterAudio.com

FCC WARNING STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.





RF exposure statement

This equipment meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

 <p>A lightning flash and arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	 <p>An exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
 <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>WARNING</p> <p>Prevent fire and shock hazards. Do not use extension cords or outlets that expose plug blades. Do not expose cables and plugs to rain or moisture.</p> <p>Do not attempt to perform any servicing that is not included in the operating instructions. Do not attempt to replace the battery, as incorrect installation can cause fire or explosion. For service, contact qualified service personnel.</p> <p>Do not remove cover or back of product. There are no user-serviceable parts inside. Attempting to modify controls or performance beyond manufacturer specifications may result in hazardous exposure to radiation.</p>



MUSIC WITHOUT LIMITS



Distributed by Russell Distribution Company, LLC
7801 Hayvenhurst Avenue, Los Angeles, CA 91406

Monster and the Monster logo are registered trademarks of Monster Inc., and its subsidiaries in the U.S. and other countries, used under license. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

1-800-976-0677 • support@mymonsteraudio.com • MyMonsterAudio.com

MONSTER®

ROCKIN'ROLLER

BOCINA INALÁMBRICA PORTÁTIL PARA INTERIOR/EXTERIOR

360°



MODEL: MNRR360

MANUAL DEL USUARIO

Gracias por elegir Monster

Felicitaciones por tu bocina inalámbrica Rockin' Roller 360 para interior/externo. Tómate tu tiempo para explorar todas las funciones y utilidades que hemos incorporado en este producto.

Sometemos todos nuestros productos a rigurosas pruebas y control de calidad. Nos enorgullece presentarte este producto. Para tu tranquilidad, ofrecemos una garantía limitada de un año contra defectos de fabricación y mano de obra. Consulta la sección de garantía del manual del usuario para obtener más detalles.

Para más información sobre todos nuestros productos, por favor visita: MyMonsterAudio.com.

FOLLOW US:



@MyMonsterAudio

@MyMonsterAudio

/MyMonsterAudio

CONTENIDO DEL PAQUETE

Incluido con tu compra del Rockin' Roller 360:



Rockin' Roller 360



Cable de Alimentación CA
(Longitud: 6')



Micrófono




Manual del Usuario y
Guía de Inicio Rápido

TABLA DE CONTENIDOS

CONTROLES DEL PRODUCTO	1	CARACTERÍSTICAS	5
ALIMENTACIÓN Y BATERÍA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modo de Espera ▪ Manija Telescópica 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación/Carga ▪ Baterías Externas USB ▪ Cargador Inalámbrico Qi 	2	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6
AUDIO		ESPECIFICACIONES	7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrada AUX (3,5 mm) ▪ Emparejamiento Bluetooth ▪ Entradas de Guitarra/Micrófono 1/4" y Controles de Ganancia/Eco ▪ Radio FM ▪ Sistema Inalámbrico Verdadero (TWS) ▪ Ajuste de Graves/Agudos ▪ Preamplificadores del Ecualizador (Solo Bluetooth/AUX-IN) ▪ Guardar Estaciones de Radio (FM) ▪ Salida de Línea (3,5mm) 	2	(Inglés) IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
	3	(Español) INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	9
	3	GARANTÍA LIMITADA	10
	4	(Inglés) FCC WARNING STATEMENT	11
	5	(Español) DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC	12

CONTROLES DEL PRODUCTO

Panel de Control

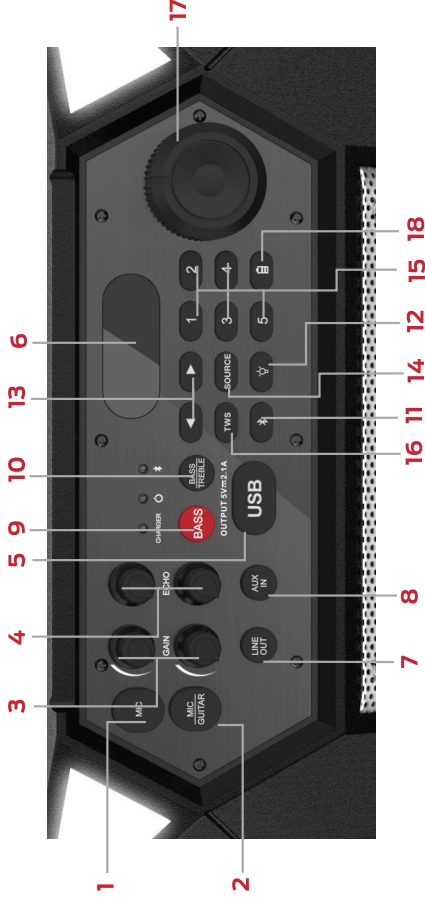


Panel de Control

- 1. MIC 1/4" Input
- 2. MIC/GUITARRA 1/4" Input
- 3. GANANCIA Perilla (x2)
- 4. ECO Perilla (x2)
- 5. USB Batería Externa
- 6. LED Pantalla
- 7. SALIDA DE LÍNEA
- 8. ENTRADA AUX
- 9. AMPLIFICACIÓN DE GRAVES Botón
- 10. GRAVES/AGUDOS Botón
- 11. Bluetooth Botón
- 12. LUZ LED Botón
- 13. FLECHA Botones
- 14. FUENTE Botones
- 15. NÚMERO Botones
- 16. TWS Botones
- 17. VOLUMEN Perilla
- 18. NIVEL DE BATERÍA Botón
- 19. SSD Pantalla
- 20. BATERÍA Indicador
- 21. MICRÓFONO Indicador
- 22. AUX Indicador
- 23. FM Pantalla
- 24. BLUETOOTH Indicador


Panel Trasero

- 25. ENCENDIDO/APAGADO Interruptor
- 26. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN Puerto
- 27. ABREBOTELLAS

Pantalla LED

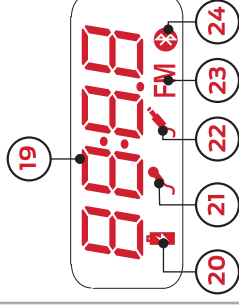

Panel Trasero

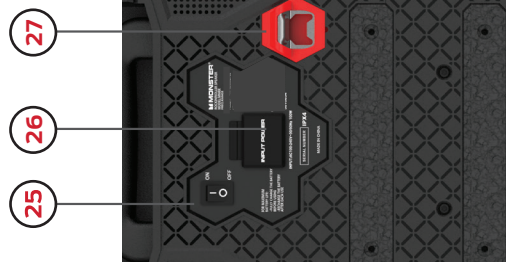


ALIMENTACIÓN Y BATERÍA

IMPORTANTE: Antes del primer uso, carga durante ~7 horas.

Alimentación/Carga

- Conecta el puerto de ENTRADA DE ALIMENTACIÓN a una fuente de poder externa usando el cable de alimentación incluido.

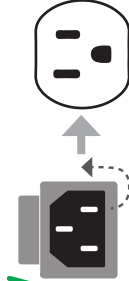

CARGA COMPLETA – lograda en 7 horas mientras está apagado
– lograda en 14 horas mientras está encendido.


- Si la unidad estaba completamente cargada, es mejor cargarla después de 3 meses si no se usa, y no exceder los 6 meses.
- Es necesario cargar la unidad después de su uso, no exceder los 15 días si la unidad no tiene energía.



- Sube el interruptor para

ENCENDER la bocina.

(“HI” aparecerá en la pantalla LED. La bocina se conectará a la última fuente seleccionada).

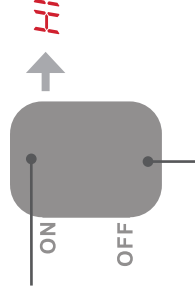

- Baja el interruptor para APAGAR la bocina.

Baterías Externas USB

- Conecta el dispositivo a la bocina a través del puerto USB 5V/2,1 A para cargar el dispositivo con la batería interna de la bocina.



(Cable USB no incluido).

El puerto USB es solo para carga
-no realizarán conexiones de audio.



Cargador inalámbrico Qi

- Carga un dispositivo a través del Cargador Inalámbrico 5V colocando el dispositivo en la parte superior de la bocina.



La bocina emitirá una confirmación audible cuando comience a cargar tu dispositivo.




No coloques dispositivos no certificados por Qi u otros objetos metálicos/magnéticos en el cargador Qi. Hacerlo podría dañar el dispositivo/objeto o la bocina Rockin' Roller 360.

AUDIO

ENTRADA AUX (3.5mm)

- Conecta un dispositivo de música al puerto AUX IN con una clavija estándar de 3,5 mm. La bocina cambiará automáticamente al modo AUX.

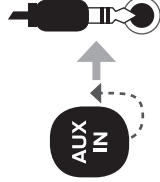

La bocina emitirá una confirmación audible y visual en la pantalla LED.

AUX

“AUX IN”

Emparejamiento Bluetooth

- 1 Coloca tu dispositivo móvil a menos de 3 pies de la bocina.

Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu dispositivo móvil.



- 2 Presiona el botón BLUETOOTH para poner la bocina en modo Bluetooth.

La bocina entrará automáticamente en modo de emparejamiento.

La bocina emitirá una confirmación audible y visual en la pantalla LED. El icono de Bluetooth parpadeará en modo de emparejamiento.



Si el icono de Bluetooth NO está parpadearando, mantén presionado el botón BLUETOOTH para entrar manualmente en el modo de emparejamiento.

- 3 Selecciona 'MONSTER RR360' en tu dispositivo móvil para emparejarlo con la bocina.



La bocina emitirá una confirmación audible y el icono de Bluetooth dejará de parpadear.



'Conectado'


Rango máximo de conexión de 30 pies después del emparejamiento.

Mover los dispositivos fuera de este rango puede causar interrupciones o pérdida de señal.




Entradas de Guitarra/Micrófono 1/4" y Controles de Ganancia/Eco

- Conecta un instrumento, micrófono u otro dispositivo a los puertos MIC/GUITARRA o MIC con una clavija estándar de 1/4 de pulgada.

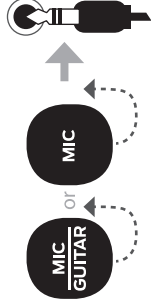

El/los dispositivo(s) transmitirán automáticamente la reproducción de audio a través de la bocina en el modo actual.

- Gira las perillas de control de GANANCIA y ECO en el sentido de las agujas del reloj para aumentar su efecto, y en sentido contrario para disminuirlo.

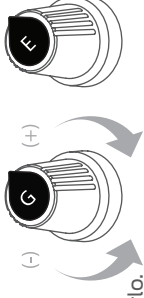

Cada puerto de 1/4 de pulgada, tiene sus propias perillas de GANANCIA y ECO que pueden ajustarse de manera independiente.



Los dispositivos conectados a los puertos de 1/4 de pulgada transmitirán la reproducción de audio en todos los modos/fuentes.

FM Radio

- 1 Presiona el botón SOURCE para cambiar la bocina a RADIO FM.



La bocina emitirá confirmaciones audibles y visuales en la pantalla LED.



106.9 FM "Radio"

- 2 Presiona los botones de FLECHA para cambiar la frecuencia de radio. Mantén presionados los botones de FLECHA para buscar una estación.



Sistema Inalámbrico Verdadero (TWS)

Conecta dos bocinas Rockin' Roller 360 de manera inalámbrica

- 1 Coloca dos bocinas Rockin' Roller 360 a una distancia de 10 pies entre sí.

- 2 Conecta tu dispositivo de música a una de las bocinas mediante BLUETOOTH.

Deja la segunda bocina en modo BLUETOOTH sin conectarla a ningún dispositivo.

- 3 Mantén presionado el botón de emparejamiento TWS en la bocina principal durante 3 segundos para activar el emparejamiento TWS.

Para desconectar una bocina, presiona el botón TWS.

(Presiona)

TWS

Ajuste de Graves/Agudos

- Presiona UNA VEZ el botón de GRAVES/AGUDOS para entrar en el modo de ajuste de graves.
 (Presiona 1x)
- Presiona DOS VECES el botón de GRAVES/AGUDOS para entrar en el modo de ajuste de agudos.
 (Presiona 2x)
- Gira la perilla de VOLUMEN en el sentido de las agujas del reloj para aumentar o en sentido contrario para disminuir los niveles de graves/agudos (-06 a 06).




Al presionar GRAVES/AGUDOS y esperar 35 segundos, saldrá automáticamente de este modo y volverá al modo de fuente de audio actual. No hay función para volver al modo de fuente de sonido por tercera vez.



Rango máximo de conexión de 30 pies después del emparejamiento. Mover los dispositivos fuera de este rango puede causar interrupciones o pérdida de señal.

CARACTERÍSTICAS

Preajustes del Ecuallizador (Solo Bluetooth/AUX-IN)

- Presiona un BOTÓN NUMÉRICO (1-5) para cambiar los ajustes del ecualizador de la bocina.

El ajuste se mostrará en la pantalla LED de la bocina.

E-1

BOTÓN	AJUSTE	LED
1	FLAT	E-1
2	JAZZ	E-2
3	ROCK	E-3
4	POP	E-4
5	DEFAULT	E-5

Guardar Estaciones de Radio (FM)

- Guarda la estación de radio actual presionando y manteniendo presionado uno de los BOTONES NUMÉRICOS (1-5). (Mantén)

106.9 MHz

1

La pantalla LED confirmará la estación guardada (P-1, P-2, etc.)

P1

Presiona la TECLA NUMÉRICA

mientras estés en modo radio para ir a la estación **GUARDADA** correspondiente.

(Presiona)

1

SALIDA DE LÍNEA (3.5mm)

- Conecta una segunda bocina al Rockin' Roller 360 a través del puerto LINE OUT con una clavija estándar de 3,5 mm. La reproducción de audio se transmitirá simultáneamente a través del Rockin' Roller 360 y la segunda bocina.

LINE OUT

(Entrada de Línea Externa)

Modo de Espera

- Mantén presionada la perilla de **VOLUMEN** durante aproximadamente 3 segundos para poner la bocina en modo de espera.



Los indicadores LED se apagarán. El LED de encendido se encenderá.

OFF



(Gira)


- Presiona cualquier botón o gira la perilla de **VOLUMEN** para sacar la bocina del modo de espera.




La bocina entrará automáticamente en modo de espera después de aproximadamente 15 minutos de inactividad o falta de conexión. El modo de espera puede activarse manualmente en cualquier modo.

Manija Telescópica

- Tira de la manija telescópica hacia **ARRIBA** y lejos de la bocina para extenderla.

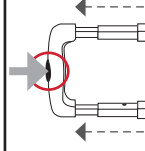

- Presiona el BOTÓN en el área de agarre para ajustar la manija a una longitud cómoda.

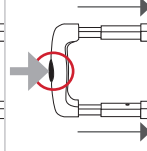

NO utilices la manija de transporte cuando las bocinas estén apiladas. La manija está diseñada solo para soportar el peso de una bocina Rockin' Roller 360.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La bocina no se enciende	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica que el interruptor de ENCENDIDO esté completamente en la posición de ENCENDIDO. (ver pág. 2)▪ Asegúrate de que la bocina no esté en MODO DE ESPERA.▪ Asegúrate de que el cable de ALIMENTACIÓN CA esté completamente insertado en la unidad. (ver pág. 2)
Los botones no responden	<ul style="list-style-type: none">▪ Reinicia la bocina apagándola y volviéndola a encender. (ver pág. 2)▪ Desconecta el cable de ALIMENTACIÓN CA, luego vuelve a conectarlo. (ver pág. 2)
No se está reproduciendo música	<ul style="list-style-type: none">▪ Asegúrate de que la bocina esté configurada en la misma fuente que tu dispositivo de audio. Si estás reproduciendo audio a través de un cable AUX, asegúrate de que la bocina esté en modo AUX IN, etc. (ver pág. 3-5)▪ Asegúrate de que el VOLUMEN sea lo suficientemente alto tanto en tu dispositivo de audio como en la bocina.
La calidad del audio Bluetooth es baja	<ul style="list-style-type: none">▪ Acerca tu dispositivo de música a la bocina.▪ Retira los objetos que puedan estar interfiriendo con la conexión inalámbrica.
El dispositivo Bluetooth no se está emparejando	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica que la bocina y tu dispositivo tengan el modo BLUETOOTH activo. (ver pág. 3)▪ Asegúrate de que la bocina y/o tu dispositivo no estén ya emparejados con otro dispositivo.▪ Verifica que la bocina esté en modo de emparejamiento. (ver pág. 3)▪ Apaga la bocina y vuelve a encenderla. Mantén presionado el botón BLUETOOTH para entrar manualmente en el modo de emparejamiento. (ver pág. 3)

Contacta a nuestro equipo de soporte para obtener servicios adicionales.

Llama: 1-800-976-0677

Correo Electrónico: support@mymonsteraudio.com

Horas de Operación
Lunes - Viernes: 7:00am - 5:00pm (PST) Sábado - Domingo: CERRADO

ESPECIFICACIONES



General

Versión de Bluetooth	5.0
Entrada de Alimentación	AC 100-240V
Controladores de la Bocina	50W(X1)/15W(X1)/10W(X2)/10W(X2)
THD + Ruido	< 10%
Material del Gabinete	Plástico
Capacidad de la Batería	12V9A
Salida de Banco USB	5V/2.1A
Dimensiones (An x Al x P)	38.1 cm x 47.24 cm x 27.58 cm (15" x 18.60" x 10.86")
Peso	26.35 lbs / 11.95 kg

Temperatura de Funcionamiento

Rango de Temperatura de Funcionamiento	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Rango de Humedad de Funcionamiento	40~90% RH
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C / -13°F to 158°F

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
 - 2) Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
 - 3) Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
 - 4) Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
 - 5) This apparatus can be used in wet location conditions after disconnected the AC Mains supply and closing the water proof cap for the AC inlet. It must not be used in wet location conditions when charging. Do not use this apparatus near water. The appliance should not be used near water or moisture – for example, in wet basement or near a swimming pool.
 - 6) Clean only with dry cloth.
 - 7) Do not block any ventilation openings. install in accordance with the manufacturer's instructions.
 - 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
 - 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
 - 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
 - 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 - 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
 - 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
 - 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled on or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
 - 15) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
 - 16) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
 - 17) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
 - 18) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - 19) The use of apparatus in moderate climate.
 - 20) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with protective earthing connection.
- 
- 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea estas instrucciones: Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben leerse antes de operar este producto.
 - 2) Conserve estas Instrucciones: Las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben guardarse para referencia futura.
 - 3) Preste atención a todas las advertencias: Todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento deben respetarse.
 - 4) Siga todas las instrucciones: Todas las instrucciones de uso y operación deben seguirse.
 - 5) Este aparato puede usarse en condiciones de ubicación húmeda después de desconectar el suministro eléctrico de CA y cerrar la tapa a prueba de agua para la entrada de CA. No debe usarse en condiciones húmedas cuando se esté cargando. No use este aparato cerca del agua. El aparato no debe usarse cerca del agua o humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
 - 6) Limpie solo con un paño seco.
 - 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación, instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - 8) No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
 - 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija para conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija están para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 - 10) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, particularmente en los enchufes, tomacorrientes de conveniencia y en el punto donde sale del aparato.
 - 11) Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
 - 12) Use solo con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Si se usa un carro o estante, tenga precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesiones por vuelco.
- 13) Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por largos periodos de tiempo.
 - 14) Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido golpeado.
 - 15) El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
 - 16) No instale este equipo en un espacio cerrado como una estantería o unidad similar, y asegúrese de que haya una buena ventilación en el sitio abierto. La ventilación no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
 - 17) No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, sobre el aparato.
 - 18) Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
 - 19) El uso del aparato en clima moderado.
 - 20) El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- ADVERTENCIA:** Las baterías no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similar.
- PRECAUCIÓN:** Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o equivalente.



Terminal de puesta a tierra protectora: El aparato debe estar conectado a una toma de corriente con una conexión a tierra protectora.



GARANTÍA LIMITADA

Modelo: MNRR360

Este producto de marca Monster, vendido como nuevo en su empaque original al comprador original ("Producto"), está garantizado por Russell Distribution Company, LLC contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitada de noventa (90) días para mano de obra y un (1) año para piezas. Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto por parte del comprador.

Esta Garantía Limitada no se aplica a productos de exhibición en tiendas ni a productos vendidos con descuentos especiales, en condiciones "como están", "ofertas de cierre", "liquidación", "ventas de saldos", "caja abierta", productos que faltan accesorios o sin fallas. La prueba de compra en forma de una factura de venta, recibo o factura con recibo es evidencia de que el Producto está dentro del período de garantía limitada. La factura de venta, recibo o factura con recibo debe presentarse como condición previa para obtener el servicio de garantía limitada.

Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y solo es válida para Productos comprados a través de distribuidores autorizados y usados en los Estados Unidos y Puerto Rico, por el Comprador original. Para recibir servicio de garantía, el comprador debe contactarnos primero para determinar el problema y los procedimientos de servicio. La factura de venta original, recibo o factura con recibo debe presentarse cuando se solicite como prueba de compra.

Repararemos su producto o, si no es posible realizar reparaciones, lo reemplazaremos sin costo con el mismo producto o uno similar. Si el Producto es defectuoso según lo especificado en esta garantía limitada durante el período de garantía limitada, podremos usar piezas nuevas o remanufacturadas para reparar el Producto. Todas las piezas y productos reemplazados se convierten en nuestra propiedad y deben ser devueltos a nosotros. Las piezas y productos de reemplazo asumen la garantía limitada restante, o noventa (90) días, lo que sea más largo.

El flete del producto debe ser pagado por adelantado por usted, el comprador original, y enviado en su empaque original o en un empaque que proporcione un grado de protección equivalente. No seremos responsables ni estaremos obligados a reemplazar productos dañados.

Si el Producto se recibe dañado, es su responsabilidad como consumidor presentar una reclamación ante la empresa transportista. Solo almacenaremos el Producto dañado durante 30 días y nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de desechar el Producto dañado o devolverlo a usted a su cargo después de 30 días.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra encontrados en el uso normal, y excepto en la medida expresamente prevista en esta declaración, en el uso no comercial de este Producto, y no se aplicará a lo siguiente, incluyendo pero no limitado a: Daños que ocurren durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los que este Producto no estaba destinado;

producto o números de serie alterados; daños estéticos o acabado exterior; accidentes, abuso, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, hardware, suministros, accesorios, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por nosotros o el fabricante, lo que daña este Producto; resultado en problemas de servicio; voltaje de línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensiones; ajustes del cliente y no seguir las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento e instrucciones ambientales que están cubiertas y prescritas en el manual de instrucciones; problemas de recepción y distorsión relacionados con ruido, eco, interferencia u otros problemas de transmisión y entrega de señales; imágenes quemadas. El funcionamiento interrumpido o sin errores del Producto no está garantizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE NO SEAN LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DESPUÉS DE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPRESOS INDICADOS ANTERIORMENTE, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA DADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO NOS OBLIGARÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PREVISTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES SU ÚNICO RECURSO COMO CONSUMIDOR, NO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO; EXCEPTO EN LA MEDIDA PROHIBIDA POR LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, NO ES TRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU ÚNICO RECURSO.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Cualquier disposición contenida en este documento que se encuentre contraria a las leyes estatales o locales se considerará nula y sin efecto, y las disposiciones restantes continuarán en pleno vigor y efecto.

Para obtener el servicio de garantía, por favor contacta al soporte técnico si tienes preguntas

Teléfono: 1-800-976-0677 Correo electrónico: support@mymonsteraudio.com

NO devuelvas este producto a la tienda. Visita: MyMonsterAudio.com

FCC WARNING STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.





RF exposure statement

This equipment meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference that may cause undesired operation of the device.

 <p>A lightning flash and arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	 <p>An exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
 <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>WARNING</p> <p>Prevent fire and shock hazards. Do not use extension cords or outlets that expose plug blades. Do not expose cables and plugs to rain or moisture.</p> <p>Do not attempt to perform any servicing that is not included in the operating instructions. Do not attempt to replace the battery, as incorrect installation can cause fire or explosion. For service, contact qualified service personnel.</p> <p>Do not remove cover or back of product. There are no user-serviceable parts inside. Attempting to modify controls or performance beyond manufacturer specifications may result in hazardous exposure to radiation.</p>

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a la frecuencia de radio de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

Declaración de exposición a RF





Este equipo cumple con la exención de los límites de evaluación rutinaria en la sección 2.5 de RSS-102. Debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

ADVERTENCIA IC

Este dispositivo contiene transmisor(es) event(s) de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

 <p>Un relámpago y una flecha dentro de un triángulo equilátero están destinados a alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p>	 <p>Un signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>	 <p>ATENCIÓN Prevenza riesgos de incendio y descargas eléctricas. No utilice cables de extensión ni tomacorrientes que expongan las clavijas del enchufe. No exponga cables ni enchufes a la lluvia o la humedad. No intente realizar ningún servicio que no esté incluido en las instrucciones de funcionamiento. No intente reemplazar la batería, ya que una instalación incorrecta puede causar un incendio o explosión. Para el servicio, comuníquese con personal de servicio calificado. No retire la cubierta ni la parte posterior del producto. No hay partes reparables por el usuario en su interior. Intentar modificar los controles o el rendimiento más allá de las especificaciones del fabricante puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación.</p>
 <p>PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</p> <p>ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. REMITA EL SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.</p>		



MÚSICA SIN LÍMITES



Distribuido por Russell Distribution Company, LLC
7801 Hayvenhurst Avenue, Los Angeles, CA 91406

Monster y el logotipo de Monster son marcas registradas de Monster Inc. y sus subsidiarias en los EE. UU. y otros países, utilizadas bajo licencia. La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

1-800-976-0677 • support@mymonsteraudio.com • MyMonsterAudio.com

MONSTER®

ROCKIN' ROLLER

Enceinte Sans Fil Portable pour Intérieur/Extérieur

360°



Modèle: MINRR360

Manuel de l'utilisateur

MERCI D'AVOIR CHOISI MONSTER

Félicitations pour votre enceinte sans fil intérieure/extérieure Rockin' Roller 360. Prenez le temps de découvrir toutes les fonctionnalités et utilités que nous avons intégrées dans ce produit.

Tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux et à un contrôle de qualité. Nous sommes très fiers de vous présenter ce produit aujourd'hui. Pour votre tranquillité d'esprit, nous offrons une garantie limitée d'un an contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre. Veuillez vous référer à la section sur la garantie dans le manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

Pour plus d'informations sur tous nos produits, veuillez visiter : MonsterAudio.com.

SUIVEZ-NOUS:



@MyMonsterAudio



@MyMonsterAudio



/MyMonsterAudio

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Inclus avec votre achat de Rockin' Roller 360



Rockin' Roller 360



Câble d'Alimentation CA
(longueur : 6 pieds)



Microphone




Manuel de l'utilisateur &
Guide de démarrage rapide

TABLE DES MATIÈRES

COMMANDES DU PRODUIT	1	CARACTÉRISTIQUES	5
ALIMENTATION & BATTERIE		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode Veille ▪ Poignée Télescopique 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentation/Charge ▪ Batteries Externes USB ▪ Chargeur Sans Fil Qi 	2	DÉPANNAGE	6
AUDIO		SPÉCIFICATIONS	7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrée AUX (3,5 mm) ▪ Appairage Bluetooth ▪ Entrées Guitare/Micro 1/4," & Commandes de Gain/Écho ▪ Radio FM ▪ Systèmes Sans Fil Véritable (TWS) ▪ Réglage des Basses/Aigus 	2	(English) IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Préréglages de l'égaliseur (Bluetooth/AUX-IN uniquement) ▪ Enregistrement des stations de radio (FM) ▪ Sortie Ligne (3,5 mm) 	3	(FRANÇAIS) INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	9
	3	GARANTIE LIMITÉE	10
	3	(English) FCC WARNING STATEMENT	11
	4	(FRANÇAIS) DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT FCC	12

COMMANDES DU PRODUIT


Panneau de Contrôle

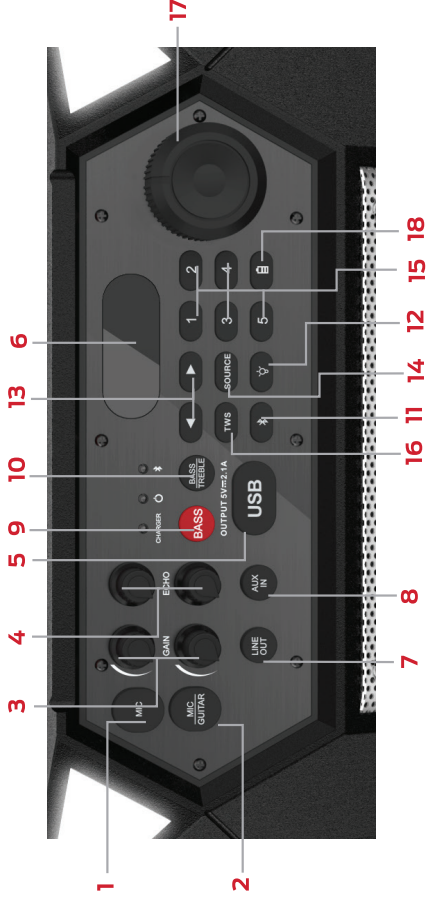

PANNEAU DE CONTRÔLE

- 1. ENTRÉE MICRO 1/4"
- 2. ENTRÉE MICRO/GUITARE 1/4"
- 3. Bouton de Gain (x2)
- 4. Bouton d'Écho (x2)
- 5. Batterie Externe USB
- 6. Écran LED
- 7. SORTIE LIGNE
- 8. ENTRÉE AUX
- 9. Bouton AMPLIFICATION DES BASSES
- 10. Bouton BASSES/AIGUS
- 11. Bouton Bluetooth
- 12. Bouton LUMIÈRE LED
- 13. Boutons FLÈCHE
- 14. Bouton SOURCE
- 15. Boutons NUMÉRIQUES
- 16. Bouton TWS
- 17. Bouton de VOLUME
- 18. Bouton NIVEAU DE BATTERIE

Écran LED

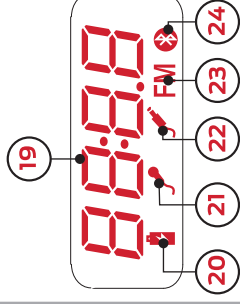

Affichage Arrière



- 23. Affichage FM
 - 24. Indicateur BLUETOOTH
- Panneau Arrière**
- 25. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
 - 26. Port d'Alimentation Entrée
 - 27. Ouvre-bouteille

ALIMENTATION & BATTERIE

IMPORTANT: Avant la première utilisation, chargez pendant environ 7 heures.

Alimentation/Charge

- Connectez le port D'ENTRÉE D'ALIMENTATION à une source d'alimentation externe en utilisant le cordon d'alimentation inclus.




Charge Complète – Atteint en 7 heures lorsqu'il est éteint.
– Atteint en 14 heures lorsqu'il est éteint.



- Si l'appareil était complètement chargé, il est préférable de le recharger après 3 mois s'il n'est pas utilisé, et ne pas dépasser 6 mois.
- Il est nécessaire de recharger l'appareil après utilisation, ne pas dépasser 15 jours si l'appareil n'a plus de batterie.

- Basculez l'interrupteur vers le HAUT pour allumer l'enceinte.

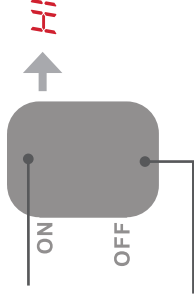

"HI" apparaîtra sur l'écran LED. L'enceinte se connectera à la dernière source sélectionnée.

- Basculez l'interrupteur vers le BAS pour éteindre l'enceinte.

Batteries Externes USB

- Connectez l'appareil à l'enceinte via le port USB 5V/2,1 A pour charger l'appareil à partir de la batterie interne de l'enceinte.



(Câble USB non inclus.)



Le port USB est uniquement pour la charge.
-Ils ne permettent pas de connexions audio.

Chargeur Sans Fil Qi

- Chargez un appareil via le chargeur sans fil 5V en posant l'appareil sur le dessus de l'enceinte.



L'enceinte émettra une confirmation sonore lorsqu'elle commencera à charger votre appareil.




Ne placez pas d'appareils non certifiés Qi ni d'autres objets métalliques/magnétiques sur le chargeur Qi. Cela pourrait endommager l'appareil/l'objet ou l'enceinte Rockin' Roller 360.

AUDIO

Entrée AUX (3,5 mm)

- Connectez un appareil musical au port AUX IN avec une prise standard de 3,5 mm. L'enceinte passera automatiquement en mode AUX.

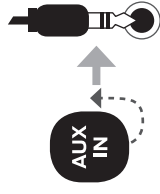

L'enceinte émettra une confirmation sonore et visuelle sur l'écran LED.

AUX IN

"AUX IN"

Appairage Bluetooth

- 1 Placez votre appareil mobile à moins de 3 pieds de l'enceinte.

Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.

- 2 Appuyez sur le bouton BLUETOOTH pour passer l'enceinte en mode Bluetooth.

L'enceinte passera automatiquement en mode d'appairage.

L'enceinte émettra une confirmation sonore et visuelle sur l'écran LED. L'icône Bluetooth clignotera en mode d'appairage.

Si l'icône Bluetooth ne clignote pas, appuyez et maintenez le bouton BLUETOOTH pour entrer manuellement en mode d'appairage.

- 3 Sélectionnez 'MONSTER RR360' sur votre appareil mobile pour l'appairer avec l'enceinte.

L'enceinte émettra une confirmation sonore et l'icône Bluetooth cessera de clignoter.

Portée maximale de connexion de 30 pieds après l'appairage.

Déplacer les appareils en dehors de cette portée peut provoquer des interruptions ou une perte de signal.

Entrées Guitare/Micro 1/4" & Commandes de Gain/Écho

- Connectez un instrument, un microphone ou un autre appareil aux ports MIC/GUITARE ou MIC GUITAR or avec une prise standard de 1/4 de pouce.

Le(s) appareil(s) transmettront automatiquement la lecture audio via l'enceinte dans le mode actuel.

- Tournez les boutons de contrôle GAIN et ÉCHO dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter leur effet, et dans le sens inverse pour diminuer leur effet."

Chaque port de 1/4 de pouce dispose de ses propres boutons GAIN et ÉCHO, qui peuvent être ajustés indépendamment.

Les appareils branchés dans les ports de 1/4 de pouce transmettront la lecture audio dans tous les modes/sources.

Radio FM


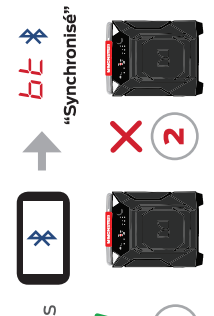
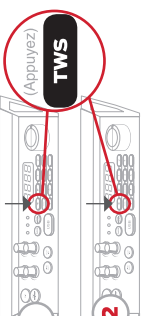
- 1 Appuyez sur le bouton SOURCE pour passer l'enceinte à la RADIO FM.

L'enceinte émettra des confirmations sonores et visuelles sur l'écran LED.

- 2 Appuyez sur les boutons FLÈCHE pour changer la fréquence radio. Appuyez et maintenez les boutons FLÈCHE pour rechercher une station.

Système Sans Fil Véritable (TWS)

Connectez sans fil deux enceintes Rockin' Roller 360 ensemble.

- 1 Placez deux enceintes Rockin' Roller 360 à moins de 10 pieds l'une de l'autre.

- 2 Connectez votre appareil musical à l'une des enceintes via BLUETOOTH. Laissez la deuxième enceinte en mode BLUETOOTH sans la connecter à un appareil.

- 3 Appuyez et maintenez le bouton d'appairage TWS de l'enceinte principale pendant 3 secondes pour activer l'appairage TWS.





Pour déconnecter une enceinte, appuyez sur le bouton **TWS**.

(Appuyez)

TWS

Portée maximale de connexion de **30 pieds** après l'appairage. Déplacer les appareils en dehors de cette portée peut provoquer des interruptions ou une perte de signal.

Réglage des Basses/Aigus

- Appuyez **UNE FOIS** sur le bouton **BASSES/AIGUS** pour entrer en mode réglage des basses.
 (Appuyez x1) **b 00**
- Appuyez **DEUX FOIS** sur le bouton **BASSES/AIGUS** pour entrer en mode réglage des aigus.
 (Appuyez x2) **t 00**
- Tournez le bouton **VOLUME** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter ou dans le sens inverse pour diminuer les niveaux de basses/aigus (**-06** à **06**).
 **t-01** **t 01**



En appuyant sur **BASSES/AIGUS** et en attendant **35 secondes**, l'enceinte quittera automatiquement ce mode et reviendra au mode de source audio actuel. Il n'y a pas de fonction pour revenir au mode source sonore après la troisième fois.

CARACTÉRISTIQUES

Préréglages de l'Égaliseur (Bluetooth/AUX-IN UNIQUMENT)

- Appuyez sur un BOUTON NUMÉRIQUE (1-5) pour modifier les réglages de l'égaliseur de l'enceinte.

Le réglage s'affichera sur l'écran LED de l'enceinte.

E-1

BOUTON	RÉGLAGE	LED
1	Plat	E-1
2	Jazz	E-2
3	Rock	E-3
4	Pop	E-4
5	Par défaut	E-5

Enregistrement des stations de radio (FM)

- Enregistrez la station de radio actuelle en appuyant et en maintenant l'un des BOUTONS NUMÉRIQUES (1-5).

106.9^{FM}

(Maintenez)

1

L'écran LED confirmera la station enregistrée (P-1, P-2, etc.)

P1


Appuyez sur la TOUCHE NUMÉRIQUE en mode radio pour accéder à la station ENREGISTRÉE correspondante.

1

(Appuyez)

SORTIE LIGNE (3,5 mm)

- Connectez une deuxième enceinte au Rockin' Roller 360 via le port LINE OUT avec une prise standard de 3,5 mm. La lecture audio sera transmise simultanément par le Rockin' Roller 360 et la deuxième enceinte.

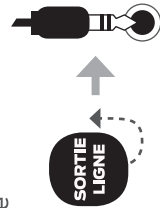

(Entrée Ligne Externe)

Mode Veille

- Appuyez et maintenez le bouton VOLUME pendant environ 3 secondes pour mettre l'enceinte en mode veille.



(Appuyez et maintenez
~3 secondes)

OFF

Les indicateurs LED s'éteindront.
Le voyant d'alimentation s'allumera.

- Appuyez sur n'importe quel bouton ou tournez le bouton VOLUME pour réveiller l'enceinte du mode veille.




(Tournez)



L'enceinte passera automatiquement en mode veille après environ 15 minutes d'inactivité ou en l'absence de connexion. Le mode veille peut être activé manuellement dans n'importe quel mode.

Poignée Téléscopique

- Tirez la poignée télescopique vers le HAUT et éloignez-la de l'enceinte pour l'étendre.
- Appuyez sur le BOUTON de la zone de préhension pour ajuster la poignée à une longueur confortable.

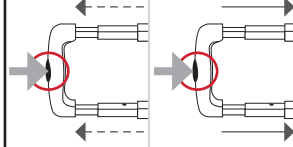

NE PAS utiliser la poignée lorsque des enceintes sont empilées. La poignée est conçue pour supporter uniquement le poids d'une seule enceinte Rockin' Roller 360.

DÉPANNAGE

L'enceinte ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est bien en position ON. (voir page 2)■ Assurez-vous que l'enceinte n'est pas en MODE VEILLE.■ Vérifiez que le cordon d'alimentation CA est entièrement inséré dans l'appareil. (voir page 2)
Les boutons ne répondent pas	<ul style="list-style-type: none">■ Réinitialisez l'enceinte en l'éteignant, puis en la rallumant. (voir page 2)■ Débranchez le cordon d'alimentation CA, puis rebranchez-le. (voir page 2)
Aucune musique ne joue	<ul style="list-style-type: none">■ Assurez-vous que l'enceinte est réglée sur la même source que votre appareil audio. Si vous jouez de la musique via un câble AUX, assurez-vous que l'enceinte est en mode AUX IN, etc. (voir pages 3-5)■ Assurez-vous que le VOLUME est suffisamment élevé sur votre appareil audio ainsi que sur l'enceinte.
La qualité audio Bluetooth est médiocre	<ul style="list-style-type: none">■ Rapprochez votre appareil musical de l'enceinte.■ Retirez les objets qui pourraient interférer avec la connexion sans fil.
L'appareil Bluetooth ne s'apparie pas	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que l'enceinte et votre appareil ont le mode BLUETOOTH activé. (voir page 3)■ Assurez-vous que l'enceinte et/ou votre appareil n'est pas déjà apparié à un autre appareil.■ Vérifiez que l'enceinte est en mode d'appariement. (voir page 3)■ Éteignez l'enceinte, puis rallumez-la. Appuyez et maintenez le bouton BLUETOOTH pour entrer manuellement en mode d'appariement. (voir page 3)

Contactez notre équipe de support pour des services supplémentaires

Appelez: 1-800-976-0677

Email: support@mymonsteraudio.com

Spécifications:

Lundi - Vendredi: 7:00 am - 5:00 pm (PST) Samedi - Dimanche: CLOSED

SPÉCIFICATIONS



Général

Version Bluetooth	5.0
Entrée d'Alimentation	AC 100-240V
Haut-parleurs	50W(X1)/15W(X1)/10W(X2)/10W(X2)
THD+Bruit	<10%
Matériau du Caisson	Plastic
Capacité de la Batterie	12V9A
Sortie du Bloc USB	5V/2.1A
Dimensions (L x H x P)	15in x 18.60in x 10.86in / 38.1cm x 47.24cm x 27.58cm
Poids	26.35 lbs / 11.95kg

Température de Fonctionnement

Plage de Température de Fonctionnement	32F° - 104F° (0°C - 40°C)
Plage d'Humidité de Fonctionnement	40~90% RH
Plage de Température de Stockage	-13F° to 158F° (-25C° to 70C°)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
 - 2) Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
 - 3) Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
 - 4) Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
 - 5) This apparatus can be used in wet location conditions after disconnected the AC Mains supply and closing the water proof cap for the AC inlet. It must not be used in wet location conditions when charging. Do not use this apparatus near water. The appliance should not be used near water or moisture – for example, in wet basement or near a swimming pool.
 - 6) Clean only with dry cloth.
 - 7) Do not block any ventilation openings. install in accordance with the manufacturer's instructions.
 - 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
 - 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
 - 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
 - 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 - 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
 - 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
 - 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled on or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
 - 15) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
 - 16) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
 - 17) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
 - 18) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - 19) The use of apparatus in moderate climate.
 - 20) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with protective earthing connection.
- 
- 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Lire ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et d'exploitation doit être lu avant que ce produit soit exploité.
 - 2) Conserver ces instructions - Les instructions de sécurité et d'exploitation devrait être conservé pour référence future.
 - 3) En compte tous les avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans le les instructions d'exploitation doivent être respectées.
 - 4) Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions d'exploitation et d'utilisation doivent être suivis.
 - 5) Cet appareil peut être employé dans des conditions humides déconnecté de l'alimentation AC Mains et la fermeture de l'eau capuchon de preuve pour l'entrée AC. Il ne doit pas être utilisé dans un endroit humide conditions lors de la charge. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau l'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité - pour par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
 - 6) Nettoyer seulement avec le tissu sec.
 - 7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation, installez conformément instructions du fabricant.
 - 8) Ne pas installer près de sources de chaleur telles que les radiations, la chaleur registres, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produire de la chaleur.
 - 9) Ne pas vaincre l'objectif de sécurité de la polarisation ou de la mise à la terre Plug. Une prise polarisée a deux lames avec une plus large que la autres. Une prise de mise à la terre a deux lames et une troisième mise à la terre Broche. La lame large ou la troisième pince est prévue pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre électrique pour le remplacement de la prise obsolète.
 - 10) Protéger le cordon d'alimentation d'être marché ou pincé en particulier aux bouchons, les réceptacles de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
 - 11) N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiées par le fabricant.
 - 12) Utiliser uniquement avec le chariot, le stand, le trépied, le support, ou tableau spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou un support est utilisé, faites preuve de prudence lorsque vous déplacez le chariot/appareil combinaison pour éviter les blessures causées par le basculement.
- 13) Débranchez cet appareil pendant les tempêtes d'éclairage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour de longues périodes de temps.
 - 14) Référez tous les services au personnel de service qualifié. L'entretien est lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposés à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.
 - 15) La prise principale est utilisée comme dispositif de déconnexion, la déconnexion doit rester facilement opérable.
 - 16) Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné ou de construction comme un étui à livres ou une unité similaire, et restent une ventilation conditions à l'emplacement ouvert. La ventilation ne doit pas être entravée par couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles, tels que les journaux, nappe, rideaux, etc.
 - 17) Aucune source de flamme nue, comme les bougies allumées, ne devrait être placé sur l'appareil.
 - 18) Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux des l'élimination de la batterie.
 - 19) L'utilisation de l'appareil dans un climat modéré.
 - 20) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et à qu'aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- AVERTISSEMENT:** Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive de telle comme le soleil, le feu ou autres.
- MISE EN GARDE:** Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Remplacez seulement par le même type ou le même type équivalent. Terminal de terrassement protecteur. L'appareil devrait être relié à une prise principale avec une protection connexion de terre.
- Terminal de terrassement protecteur. L'appareil devrait être relié à une prise principale avec la terre protectrice Connexion.



GARANTIE LIMITÉE

Modèle: MNRR360

Ce produit de marque Monster, vendu comme neuf, dans son emballage d'origine au premier acheteur (« Produit »), est garanti par Russell Distribution Company, LLC contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre pour une période de garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours pour la main-d'œuvre et d'un (1) an pour les pièces. Cette garantie limitée est conditionnée à une utilisation correcte du produit par vous, l'acheteur.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits d'exposition en magasin et aux produits vendus comme des offres spéciales en rabais, en l'état, en fin de série, en liquidation et vente d'inventudus, « boîte ouverte », produits manquant d'accessoires, ou si aucun défaut n'est constaté.

Une preuve d'achat sous la forme d'une facture de vente, d'un reçu ou d'une facture acquittée constitue une preuve que le produit est sous garantie limitée. La facture de vente, le reçu ou la facture acquittée doit être présentée comme condition préalable à l'obtention du service sous garantie limitée.

Cette garantie limitée commence à la date d'achat d'origine et n'est valable que pour les produits achetés auprès de revendeurs agréés et utilisés aux États-Unis et à Porto Rico, par l'acheteur d'origine. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit d'abord nous contacter pour diagnostiquer le problème et suivre les procédures de service. La facture datée, le reçu ou la facture acquittée doivent être présentés sur demande comme preuve d'achat.

Nous réparerons votre produit ou, si les réparations ne peuvent pas être effectuées, nous le remplacerons sans frais par le même produit ou un produit similaire. Si le produit est défectueux comme spécifié dans cette garantie limitée pendant la période de garantie limitée, nous pouvons utiliser des pièces neuves ou remises à neuf pour réparer le produit. Toutes les pièces et produits remplacés deviennent notre propriété et doivent nous être retournés. Les pièces et produits de remplacement bénéficient de la garantie limitée restant ou de quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.

Les frais de transport du produit doivent être prépayés par vous. L'acheteur d'origine, et expédiés soit dans son emballage d'origine, soit dans un emballage offrant un degré de protection équivalent. Nous ne serons pas responsables de, ni obligés de remplacer les produits endommagés.

Si le produit est reçu endommagé, il vous incombe, en tant que consommateur, de déposer une réclamation auprès du transporteur. Nous ne conserverons le produit endommagé que pendant 30 jours et nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de déposer du produit endommagé ou de vous le renvoyer à vos frais après 30 jours.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre rencontrés dans une utilisation normale et, sauf disposition contraire expressément prévue dans cette déclaration, non commerciale de ce produit, et ne s'applique pas aux éléments suivants, sans s'y limiter : dommages survenus pendant l'expédition ; livraison et installation ; applications et utilisations pour lesquelles ce produit n'était pas destiné ; produit ou numéros de série altérés ; dommages esthétiques ou de finition extérieure ; accidents, abus, négligence, incendie, eau, foudre ou autres actes de la nature ; utilisation de produits, équipements, systèmes, utilitaires, services, matériels, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblages ou connecteurs externes non fournis ou autorisés par nous ou le fabricant, qui endommagent ce produit ou entraînent des problèmes de service ; tension électrique incorrecte, fluctuations et surtensions ; ajustements effectués par le client et non-respect des instructions d'utilisation, de nettoyage, d'entretien et des instructions environnementales qui sont couvertes et prescrites dans le manuel d'instructions ; problèmes de réception et distorsion liés au bruit, à l'écho, à l'interférence ou à d'autres problèmes de transmission et de diffusion des signaux ; images gravées. Le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit n'est pas garanti.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, NE S'APPLIQUERA APRES LES PERIODES DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUEES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE FOURNIE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIETE CONCERNANT CE PRODUIT NE NOUS LIERA. LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL QUE PREVU DANS CETTE GARANTIE LIMITEE CONSTITUE VOTRE SEUL RECOURS EN TANT QUE CONSOMMATEUR. NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT ; SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER POUR CE PRODUIT EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE LIMITEE. CETTE GARANTIE LIMITEE NE S'ETEND PAS A QUICONQUE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE CE PRODUIT ; EST NON TRANSFERABLE ET CONSTITUE VOTRE SEUL RECOURS.

Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Toute disposition contenue dans le présent document qui est contraire aux lois étatiques ou locales sera considérée comme nulle et non avenue, et les dispositions restantes continueront à s'appliquer pleinement.

Pour obtenir un service sous garantie, veuillez contacter le support technique pour toute question

Téléphone : 1-800-976-0677 E-mail : support@mymonsteraudio.com

NE retournez PAS ce produit au magasin. Visitez : MyMonsterAudio.com

FCC WARNING STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.





RF exposure statement

This equipment meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference that may cause undesired operation of the device.

 <p>A lightning flash and arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	 <p>An exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
 <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>WARNING</p> <p>Prevent fire and shock hazards. Do not use extension cords or outlets that expose plug blades. Do not expose cables and plugs to rain or moisture.</p> <p>Do not attempt to perform any servicing that is not included in the operating instructions. Do not attempt to replace the battery, as incorrect installation can cause fire or explosion. For service, contact qualified service personnel.</p> <p>Do not remove cover or back of product. There are no user-serviceable parts inside. Attempting to modify controls or performance beyond manufacturer specifications may result in hazardous exposure to radiation.</p>

Déclaration D'avertissement de La FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cette l'équipement génère, utilise et peut émettre des communications radio. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produiront dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences causées par un mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le récepteur de l'équipement.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Déclaration FCC sur l'exposition aux radiations





Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC, la proximité de l'homme ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le fonctionnement normal.


Déclaration D'exposition RF

Cet équipement est conforme à l'exemption des limites d'évaluation habituelle de la section 2.5 de la norme RSS-102. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

IC AVERTISSEMENT

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

 <p>Un éclair et une pointe de flèche dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur à la présence d'isolés «tension dangereuse» à l'intérieur l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante constituer un risque de choc aux personnes.</p>	 <p>Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné pour alerter l'utilisateur de la présence d'opération importante et maintenance (entretien) instructions dans la littérature accompagnant l'appareil.</p>	 <p>MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p>AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTRIQUE CHOC NE PAS RETIRER COUVERTURE (OU ARRIÈRE), NON PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR RÉPARATION À L'INTÉRIEUR AU SERVICE QUALITÉ PERSONNEL.</p>	 <p>ATTENTION</p> <p>Prévenez les risques d'incendie et d'électrocution. N'utilisez pas d'extension, cordons ou prises qui exposent les fiches des fiches. Ne pas exposer les câbles et les fiches à la pluie ou à l'humidité.</p> <p>N'essayez pas d'effectuer un entretien qui n'est pas inclus dans le mode d'emploi. Ne pas tenter pour remplacer la batterie, car une installation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion. Pour le service, contactez un technicien qualifié service personnelle.</p> <p>Ne retirez pas le couvercle ou l'arrière du produit. La ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Tentative pour modifier les contrôles ou les performances au-delà les spécifications du fabricant peuvent entraîner exposition dangereuse aux radiations.</p>
--	---	---	--

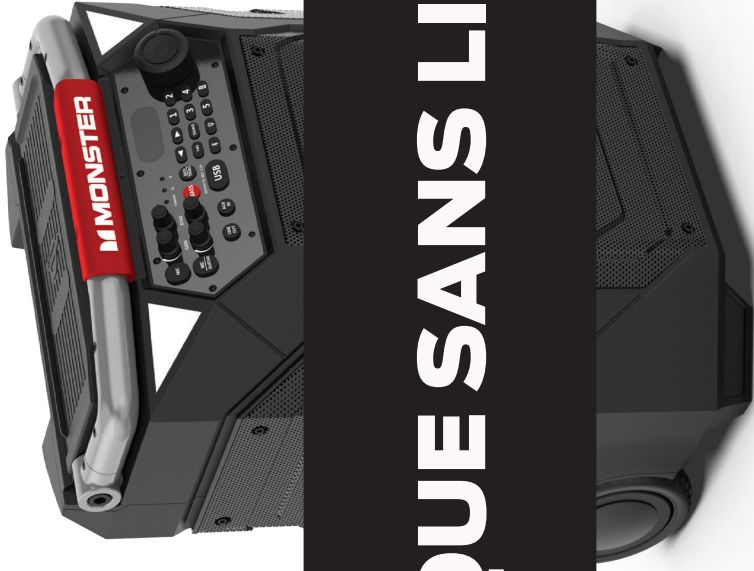

MUSIQUE SANS LIMITES



Distribué par Russell Distribution Company LLC
7801 Hayvenhurst Avenue, Los Angeles, CA 91406

Monster et le logo Monster sont des marques déposées de Monster Inc., et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisées sous licence. La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. D'autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1-800-976-0677 • support@mymonsteraudio.com • MyMonsterAudio.com